

バインド方法 (USB)

The screenshot displays the JAPAN 3DPrinter dashboard with the following sections:

- Printer Status (プリンター(12))**:


スタンバイ	造形中	造形完了
0	5	1
ビジー	エラー	オフライン
2	0	4
- Filament Usage (フィラメント使用量)**: Line graph for 7 days showing usage for BASF-PET, BASF-Pro1, and Polymaker-PloyPC.
- Team Information (チーム情報)**:
 - チーム名: JAPAN 3DPrinter
 - チームタイプ: 事業
 - 会社名: 日本3Dプリンター株式会社
 - 作成日: 2018-08-31 17:48:39
 - アカウント: liu@3dprinter.co.jp
 - Links: [プリンターを登録する方法](#), [他ブランドの3Dプリンターの登録方法](#)
 - バインドキー: 3Dプリンターバインディングキー** (highlighted with a red box and a blue arrow)
 - メンバー: 13
- Printing Jobs (造形ジョブ)**:

1	4	110	0
スタンバイ	造形中	造形完了	保留
- Job Status (すべて 指示 作成 マイトラッキング)**:

4	1	2	0
Approval	Declined	Printing	On Hold
- Job List**:

defaultフロー	2020-06-15 15:43:59
例フロー	2020-06-15 15:42:50
1111	2020-06-05 10:57:59

バインド方法 (USB)

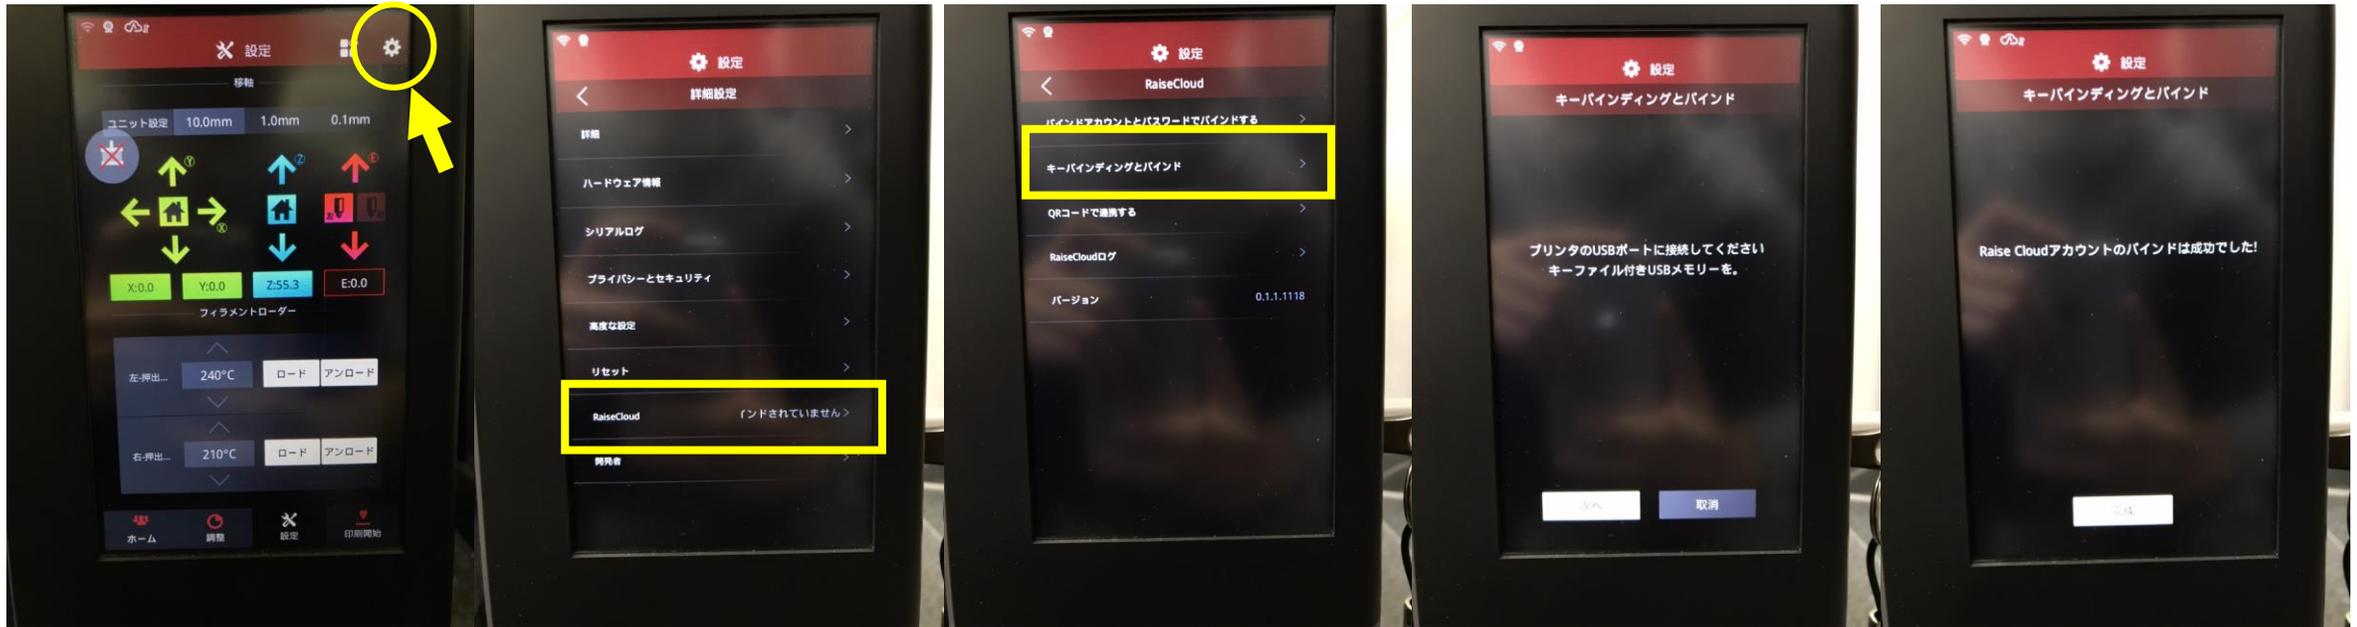

① Raise本体のタッチパネルにある歯車マークをタッチ


② 本体設定→
詳細設定を選択
RaiseCloudを
タッチ

③ キーバインディング
とバインドを
タッチ

④ ダウンロードした
ファイルを入れた
USBメモリを
Raise本体へ挿入
後、「次へ」を
タッチ

⑤ バインド完了

バインド方法 (QRコード)

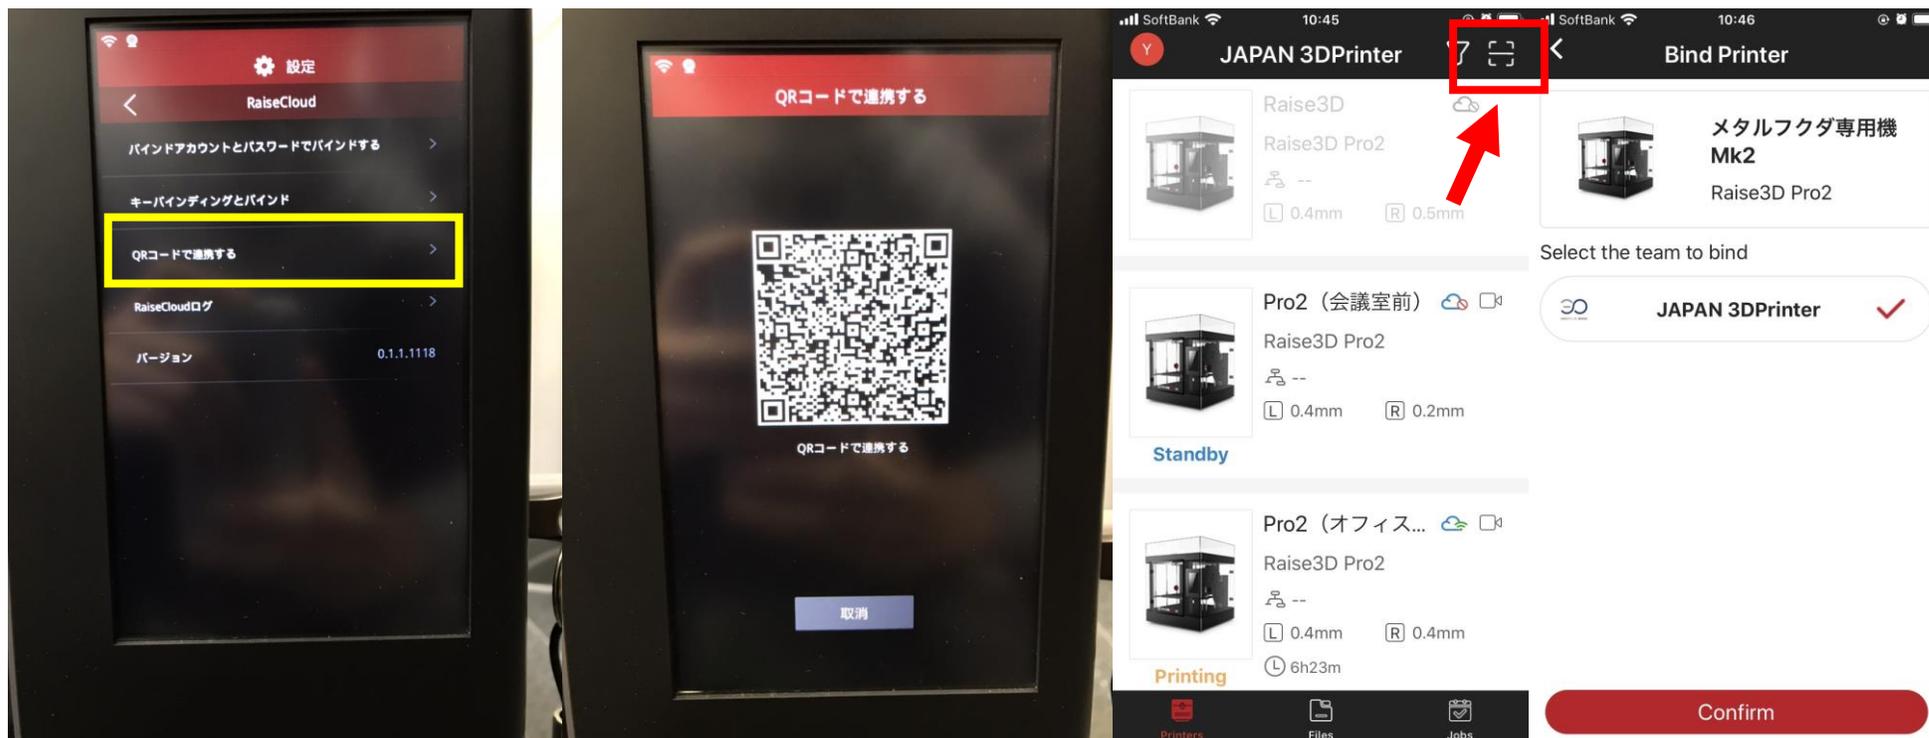


①
QRコードで連携
するをタッチ

②
QRコードが表示
されるのでアプリ
のRaiseCloudを
起動


③
アプリの右上にあ
るカメラスキャン
をタッチ

⑤
スキャン後、
対象チームに
チェックをつ
けてConfirmで
バインド完了

バインド方法（アカウント認証）

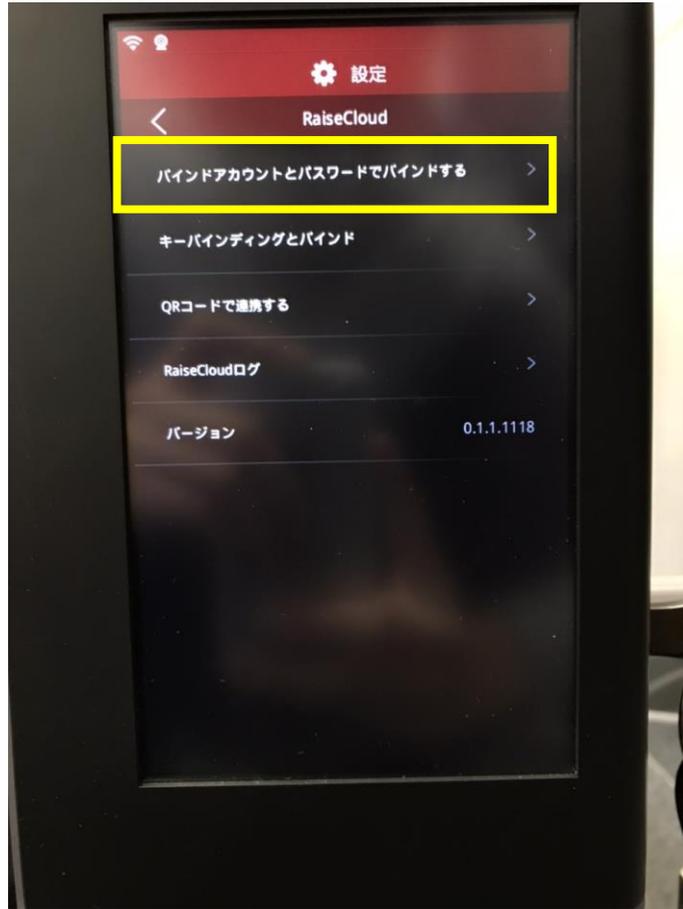


①
一番上（黄色枠）をタッチ

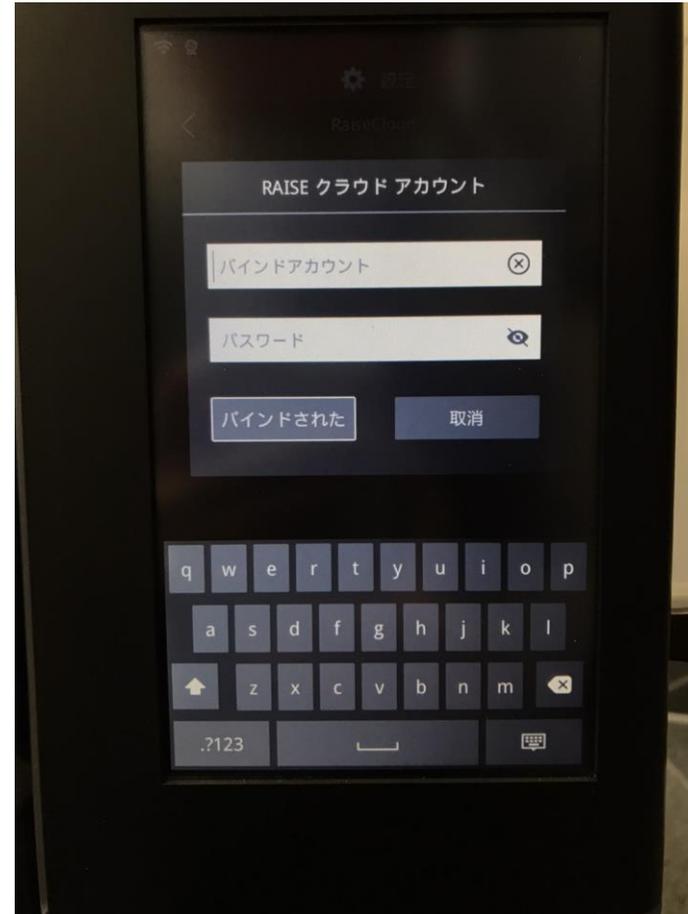

②
バインドの権限を持っている
アカウント名とパスワードを
入力でバインド完了です

フィラメント登録方法

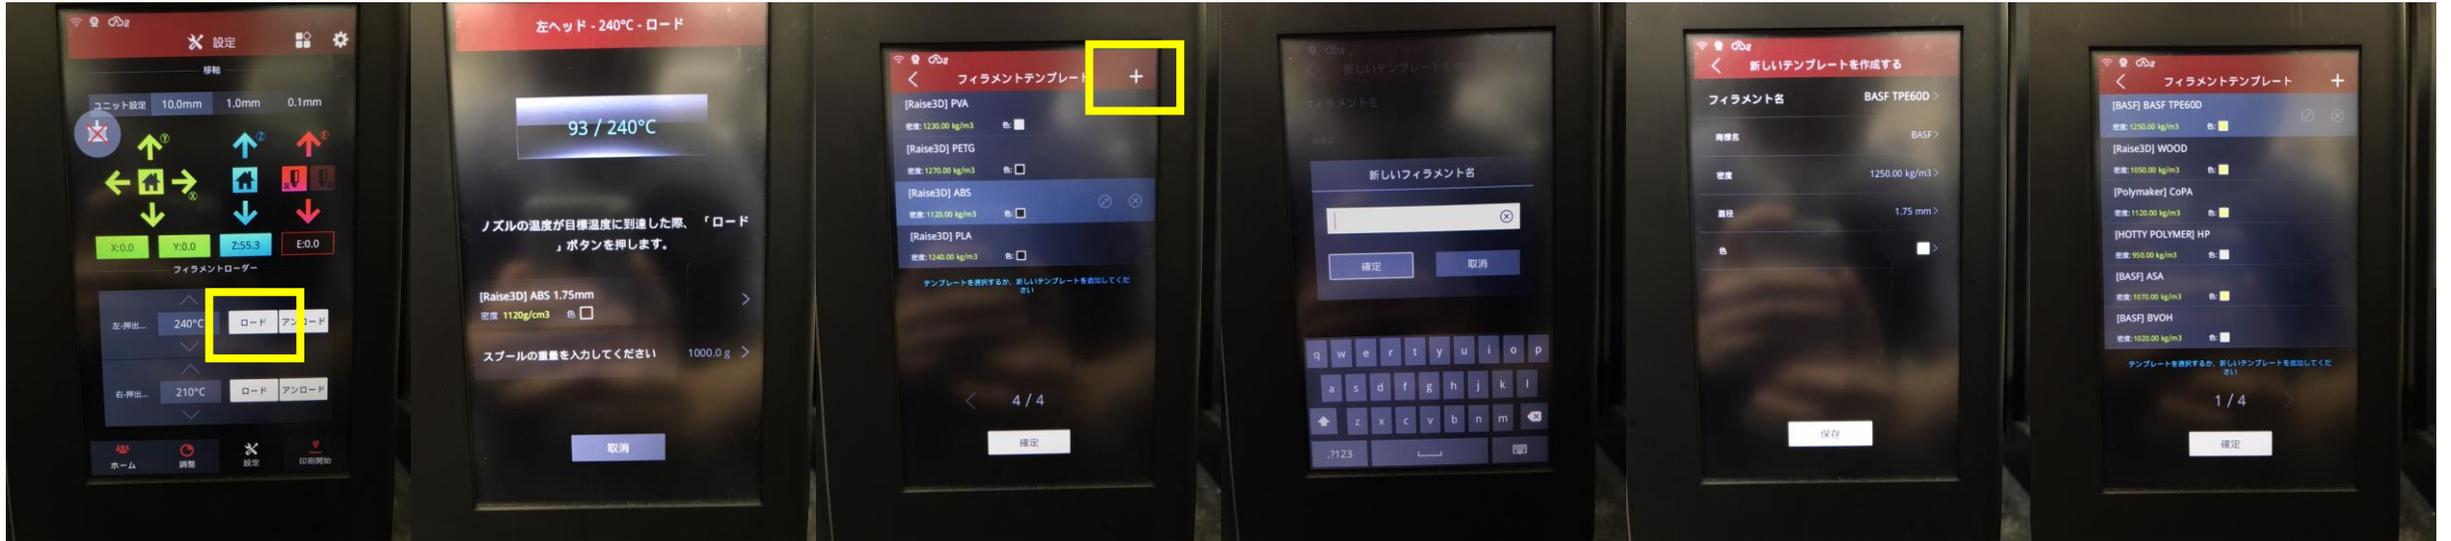

① Raise本体のタッチパネルにあるロード画面をタッチ

② フィラメント名の「>」をタッチ

③ フィラメントテンプレート右上の「+」をタッチ

④ 追加したいフィラメントの名前を入力

⑤

- ・メーカー名
- ・密度 (TDS参照)
- ・色

を入力して保存

⑥ 登録完了