

## カメラ設定方法


①プリンター画面の右上の歯車マークをタッチします。



②「本体設定」でバージョンとファームウェアバージョンが最新になっているか確認します。最新になっていない場合は、最新のバージョンに更新してください。



③「WLAN」で使用したいネットワークを選択します。(操作するPCも同じネットワークにつながります。)

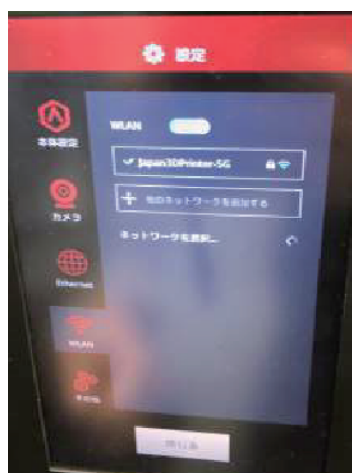

④「カメラ」で「Camera-2」をタッチします。



カメラマーク…タッチしますと、写真が撮れます。  
電源マーク…カメラ機能を終了します。  
レンチマーク…タイムラプスの設定を行います。



タイムラプスとは…コマ送りで撮影できる機能です。  
最大間隔で600秒に1回、最大枚数100枚まで設定できます。

起動時に自動的に接続…オンにすると次回起動時からカメラ設定がオンになります。  
 タイムラプスを有効にします…オンにするとタイムラプスがオンになります。  
 タイムラプスの間隔…撮影間隔を設定できます。(最大600秒)  
 タイムラプスの最大フレーム…最大撮影枚数を設定できます。(最大100枚)



⑤ideaMaker上で右上の「接続」をクリックして開かれた場合はカメラマークをクリックします。




⑥画面左側で動画を確認し、画面右側のカメラマークをクリックすると写真撮影ができます。



## 【タイムラプスで撮影した画像の確認・保存方法 (タッチパネルの場合)】

印刷開始→ダッシュボード→フォルダマーク(下画像赤枠内参照)  
をタッチしますと確認できます。

※データをUSBに保存したい場合は、事前に  
右上の歯車マーク→詳細設定→プライバシーとセキュリティ→「タイムラプスエクスポートを有効にする」  
を有効にしておく必要があります。  
その上で、フォルダマークをタッチ後、「輸出」を選択します。

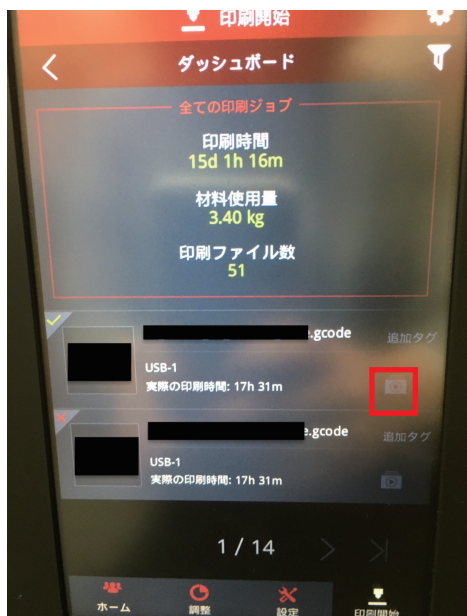

## 【タイムラプスで撮影した画像の確認・保存方法 (ideaMakerの場合)】

印刷開始→ダッシュボード→フォルダマーク  
をクリックしますと下記状態より確認できます。  
エクスポートで外部デバイスに保存もできます。

※データをUSBに保存したい場合は、事前に  
右上の歯車マーク→詳細設定→プライバシーとセキュリティ→「タイムラプスエクスポートを有効にする」  
を有効にしておく必要があります。  
その上で、フォルダマークをクリック後、「エクスポート」を選択します。

