【E2】ノズルヒーター交換方法

工具：
2mm 六角レンチ

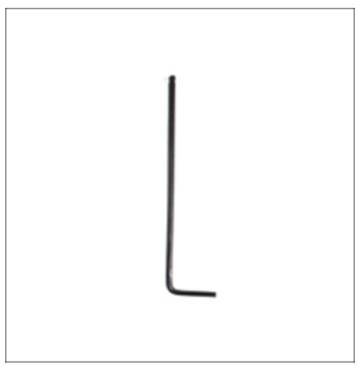

1. プリンターの電 源を切ります。

2. ロックバックルを赤枠内の様 に外します。

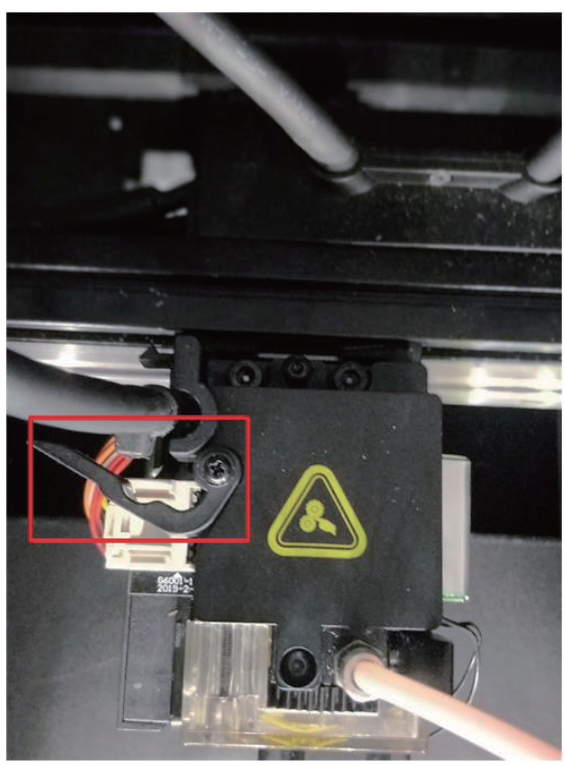

3. 2mm 六角レンチを使用し、ヘッドカバー固定ネジを 2 本外してヘッドカバーを外します。

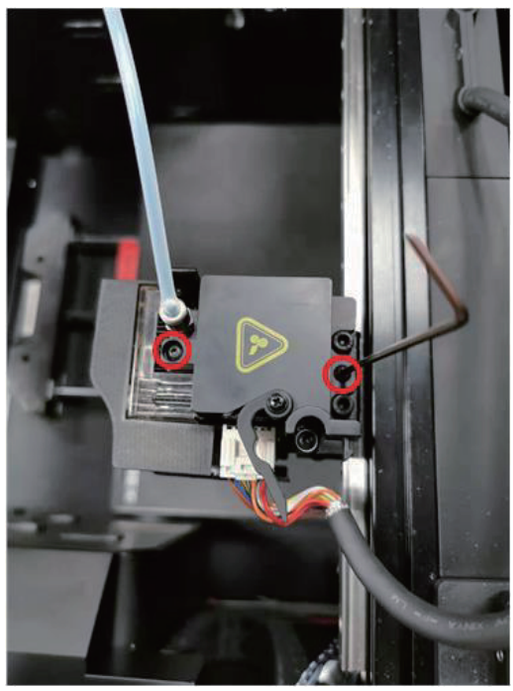

4. 2mm 六角レンチを使用し、エクストルーダー基板固定 ネジ 2 本を外します。

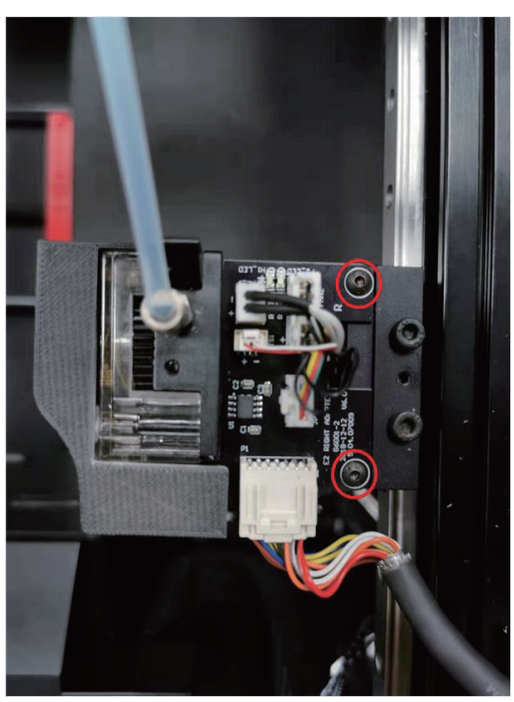

5. 図のように、赤枠内の 2 つのプラグ を外します。

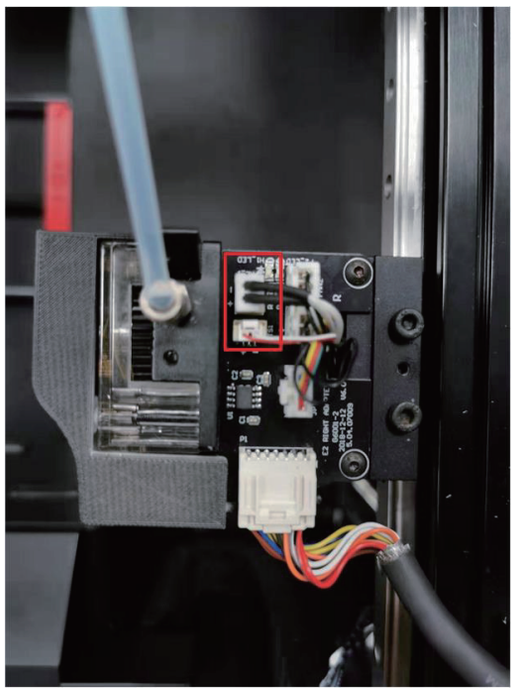

6. エクストルーダー基板を矢 印の方向に引き出します。

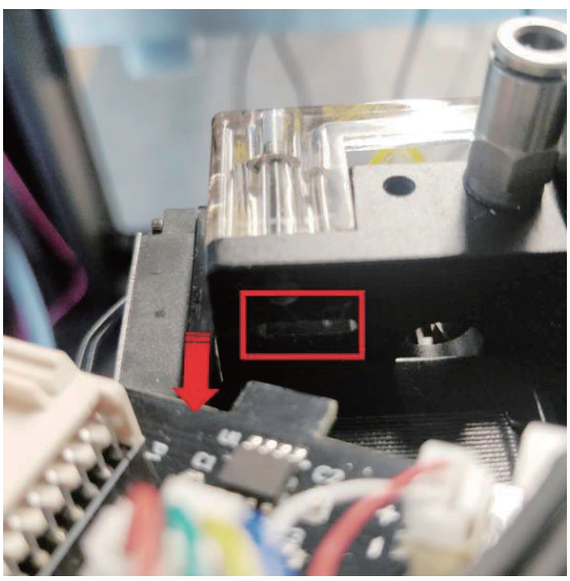

7. 2mm 六角レンチを使用して、ノズルヒーターの固定ネジを緩めると加熱棒と温度センサーを含むノズルヒー ター全体を取り外すことができます。

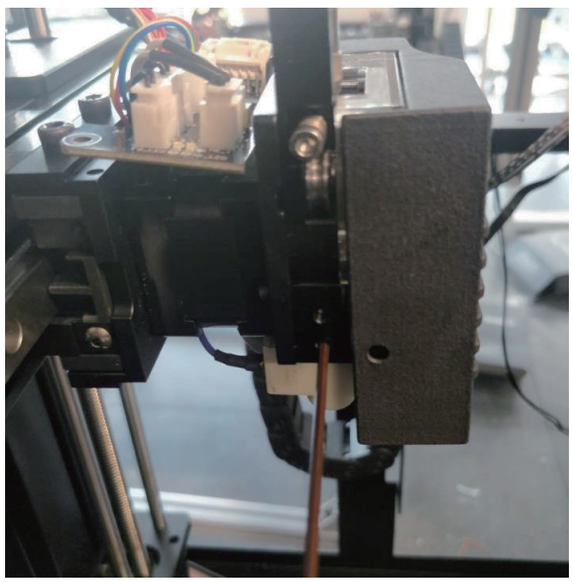

8. ノズルヒーター を取り外します。

- 取り付け -

9. 新しいノズルヒ ーターを準備します。

10. スロートチューブをエクストルーダーの下 部にある固定穴に挿入します。

11. 固定穴に完全に挿入した後、2mm 六角レンチで固定ネジを締めます。

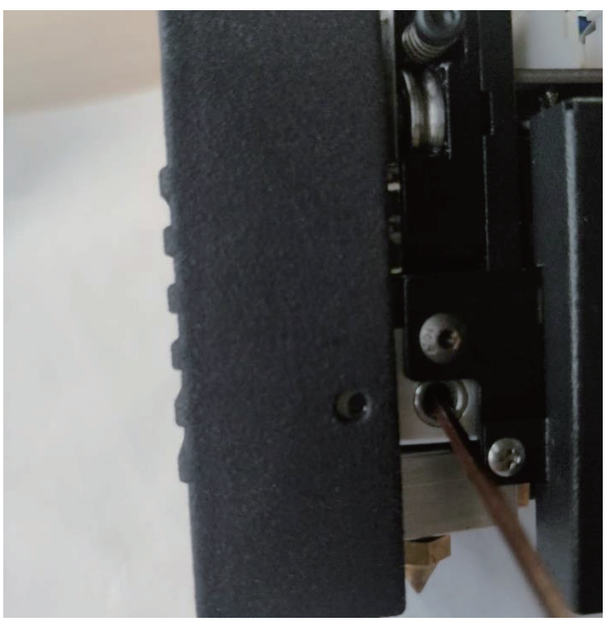

12. 出っ張りを固定溝に入れ、エクストルーダー基板をヘッドに再度取り付けます。
適切に固定した後、ケーブルをしまいます。

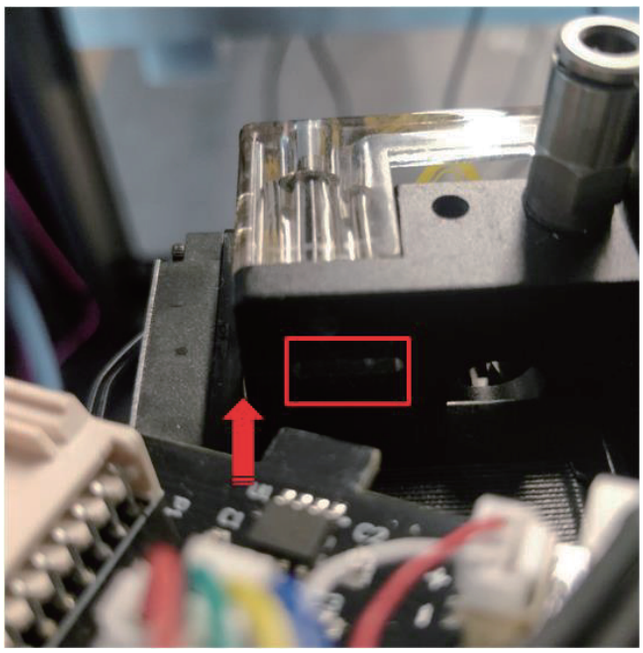

13. 加熱棒を HE_0 または HE_1 というラベルの付いた部分に接続します。
温度 センサーを TS0 または TS1 というラベルの付いた部分に接続します。

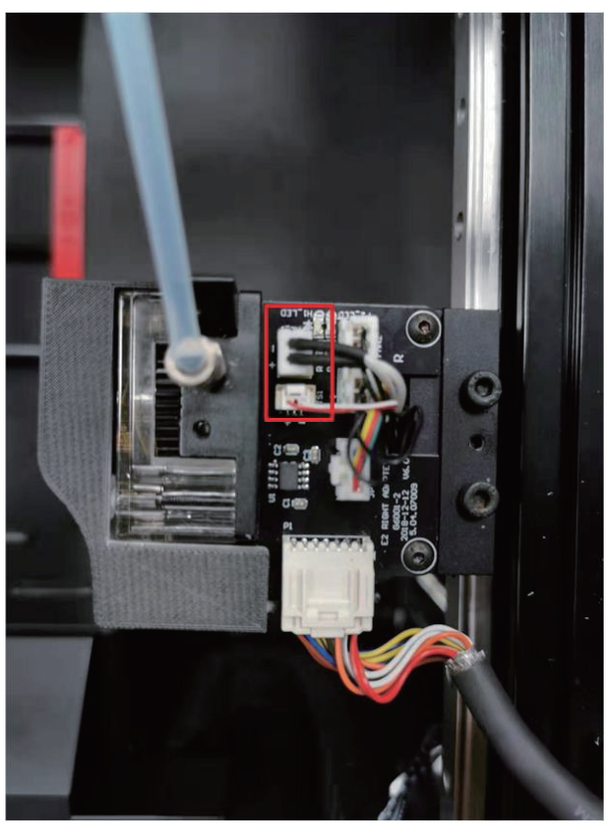

14. エクストルーダー基板固定ネジ 2 本を 2mm 六角レンチで締 め直してください。

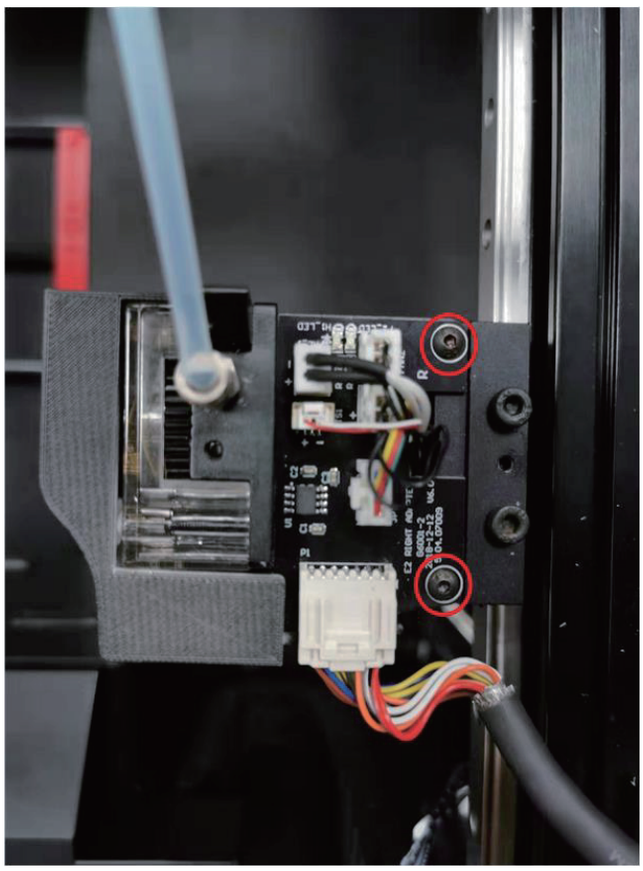

15. カバーを取り付け、固定ネジを取り付けた後、ロックバック ルを締めます。

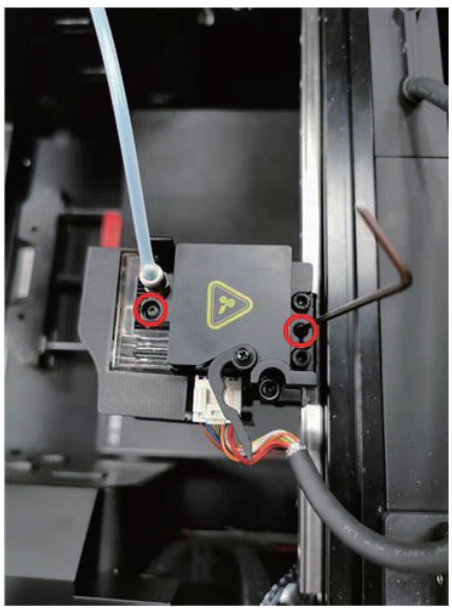

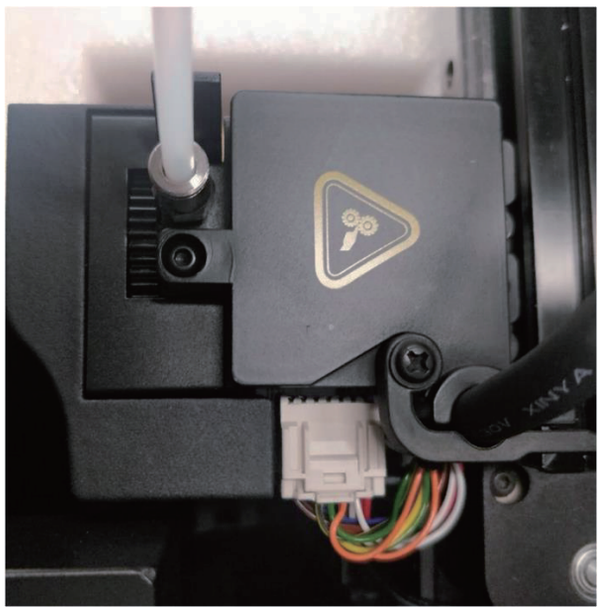

16. タッチパネル右上の歯車マーク を選択します。

17. “メンテ ナンス” を選択します。

18.”Offset Calibration”を選 択します。

19.”開始”を選択します

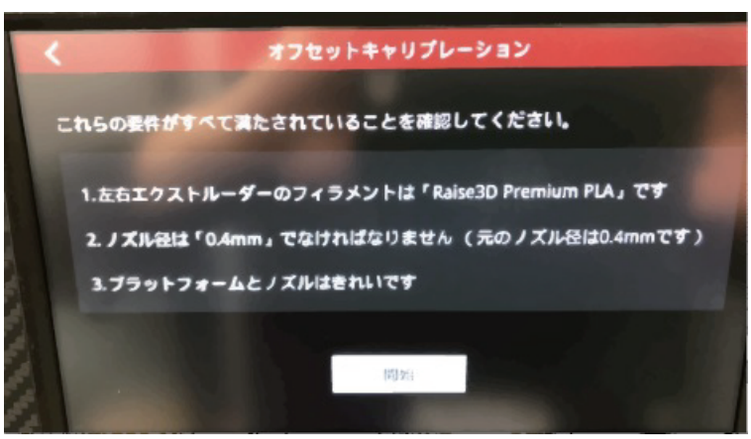

20.1～5 のキャリブレーションを実行します。