

【N2】エンドストップリミットスイッチ交換方法


1. リミットスイッチの場所(X,Y,Z)

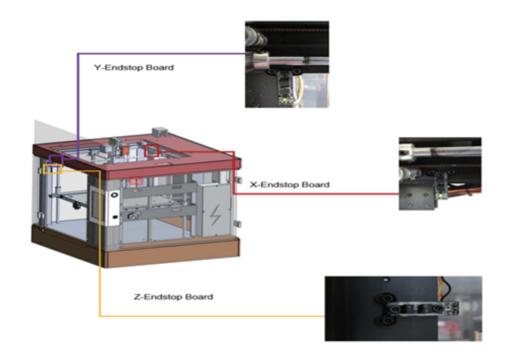

- 2. プリンターの電源を切ります。
- 3. リミットスイッチのケーブルを外します。(画像は例としてz軸リミットスイッチです。)

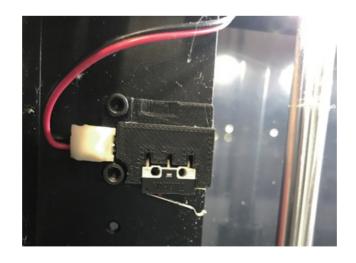

下の画像にマークされている 2 本の固定ネジを外し、リミットスイッチを取り外します。(画像は例として z 軸リミットスイッチです。)

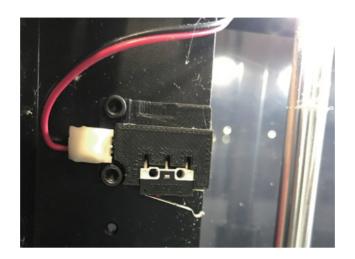

- 4. 新しいリミットスイッチを元の位置に固定します。
- 5. ケーブルをリミットスイッチに差し込みます