


【N2】 ステップードライバー交換方法

①メインボードのボックスのフタをあけます。

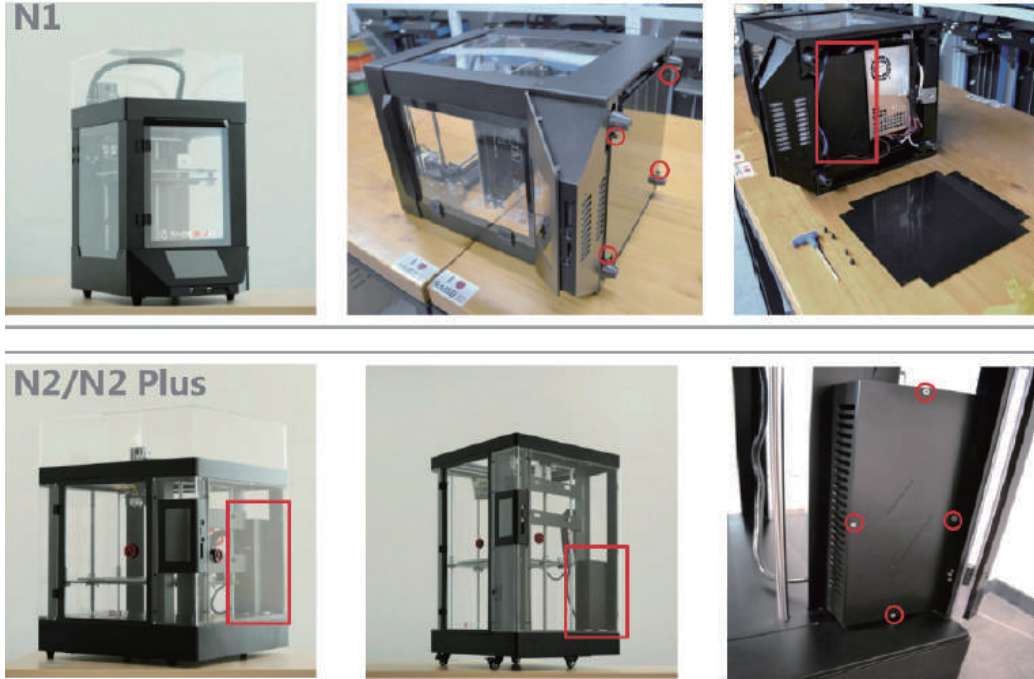

②ステッパードライバーをゆっくり手前に引いて取り外し、新しいステッパードライバーを取り付けます。(赤いものは、緑色の場合もあります。) 向きがありますので、新しいものを取り付ける際はお気をつけください。

