

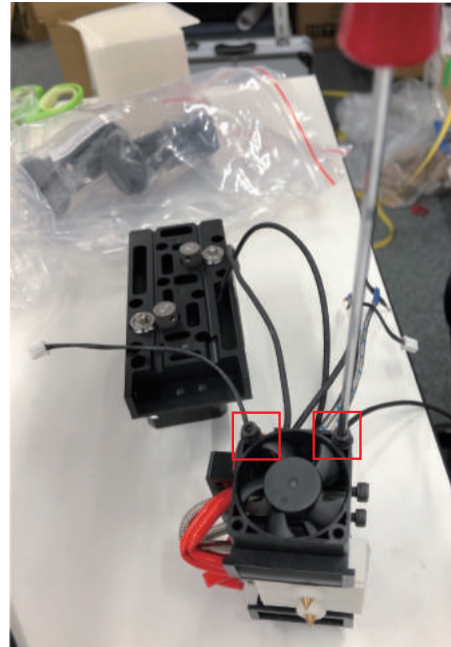


【N2】 ファン交換方法


- ①ノズル横にあります、ファンについているネジを2か所を六角ネジで外します。
(写真は本体から外してありますが、実際に交換される際は外す必要はございません。)

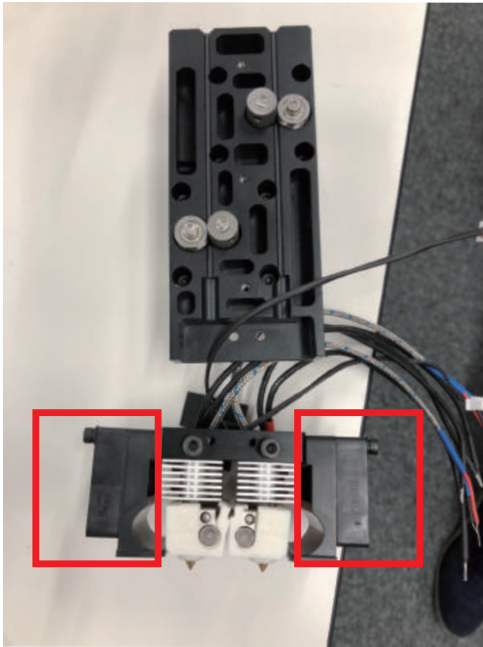


- ②図のように取れます。(右の図はネジです。)

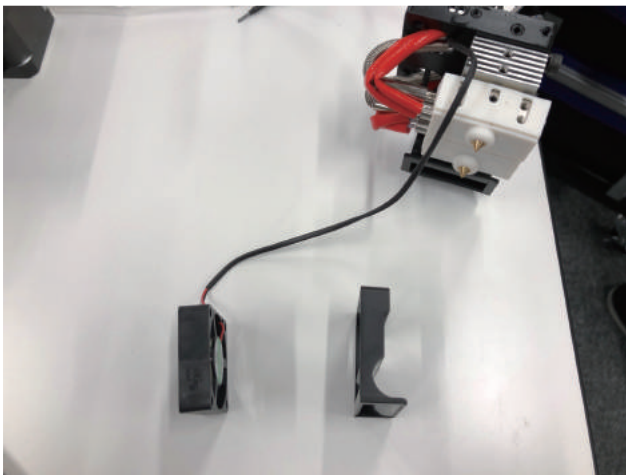

- ③ヘッドの右側についている基板から、ファンのコードを抜きます。
シングルヘッドの場合は下図の①、③の部分を抜きます。
(①は左、③は右ファンのコードをつなぐ部分です。)

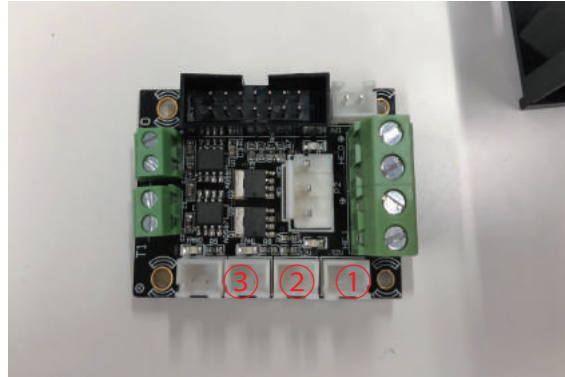

- デュアルヘッドの場合は下図の①、②の部分を抜きます。
(①は左、②は右ファンのコードをつなぐ部分です。)

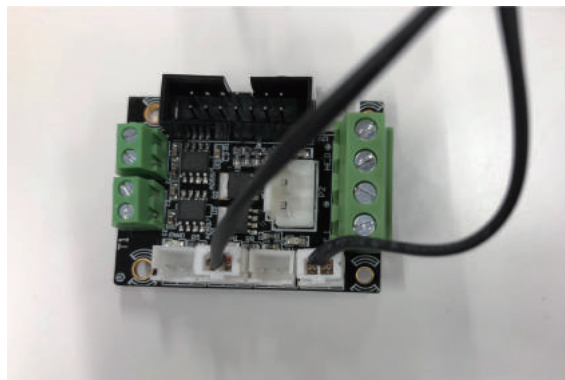

- ④同じ部分に新しいファンを取付け、外したネジを取り付けます。

