


【Pro2】 フィラメントセンサー基板交換手順


必要工具

- ・2mm 六角レンチ
- ・2.5mm 六角レンチ


1. プリンターの電源を切ります。
2. ケーブルチェーンを外します。

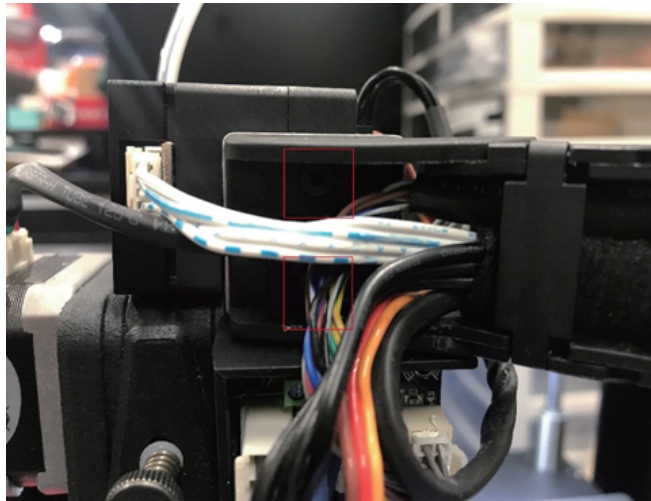


3. フィラメントセンサーに接続されているケーブルを外します。

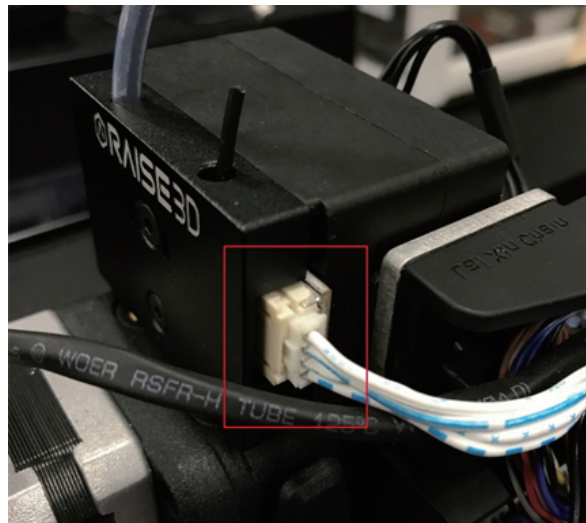

4. フィラメントセンサーを外します。

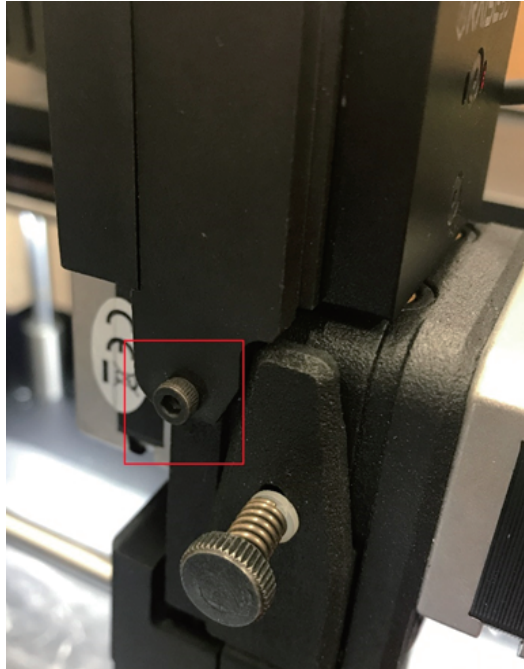

5. フィラメントセンサー正面のネジを外し、中の基板を交換します。

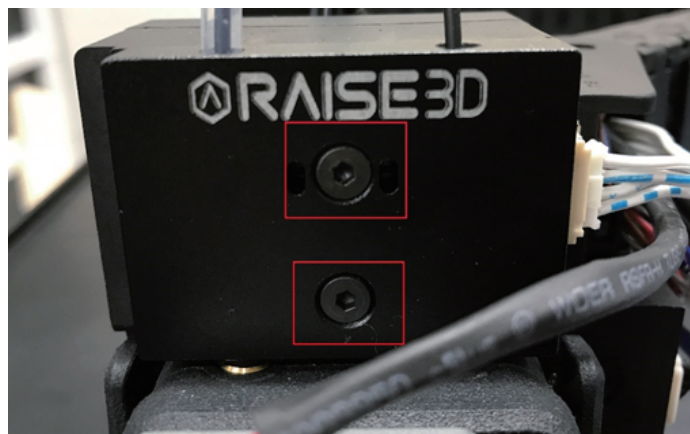

6. 逆の手順で取り付けを行い完了です。