


Raise3D ヒューズの確認 / 交換方法

①電源部ヒューズの確認



A 電源を切り、ケーブルを抜いてください。

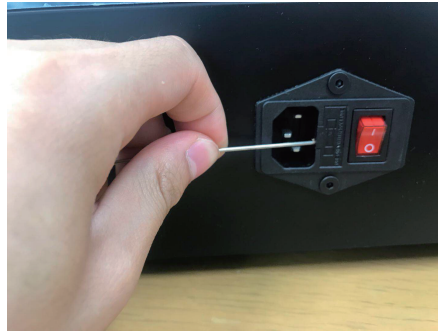

B ヒューズケースを外してください。
付属品の金属棒をご使用ください。



C 電源ヒューズを取り外してください。



D ヒューズがきれているかどうかを確認してください。


通常のヒューズ (左図) : 切れていない

ショートヒューズ (右図) : 切れている 又は 焼けている

→②にお進みください。

→ヒューズを交換して機械を再起動。


②メインボード部ヒューズの確認

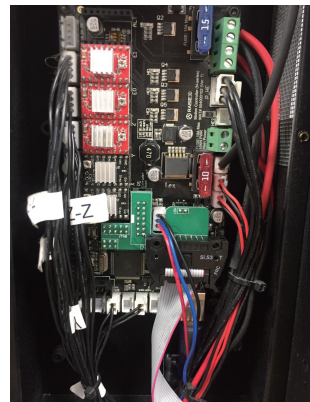

B メインボードに挿さしている
青いヒューズと赤いヒューズを
取り外し、確認してください。

A メインボードケースを固定する4つのネジを取り外し、メインボードケースを取り外してください。

○ 正常なヒューズ **×** 切れたヒューズ

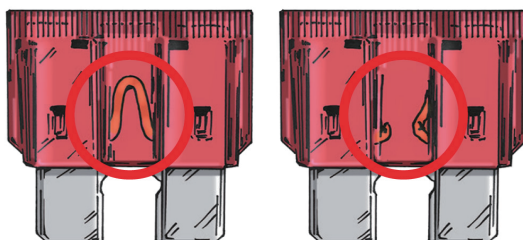

C ヒューズがショートしているかどうかを確認してください。

通常のヒューズ (左図) : 切れていない

ショートヒューズ (右図) : 切れている 又は 焼けている

→ヒューズを交換して機械を再起動。