



【N2S】 右ファンの交換方法


- ①プリンターの電源を切ります。
- ②下の画像の赤枠内のネジ2箇所を外し、ファンを取り外します。

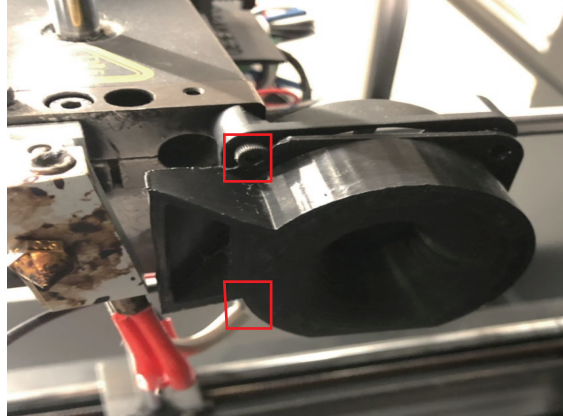


- ③ヘッド右側についてます、エクストルーダー基板からファンのケーブルを外します。
(right 枠内)
(右ファンは、Pro2 のフロントファンと同じファンを使用)

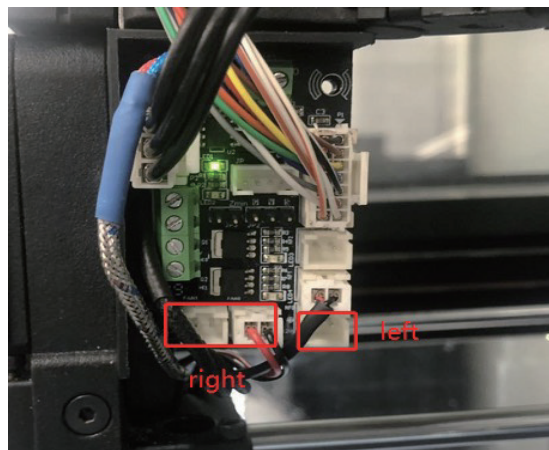


- ④ヘッド裏側の2本の固定ネジを取り外します。

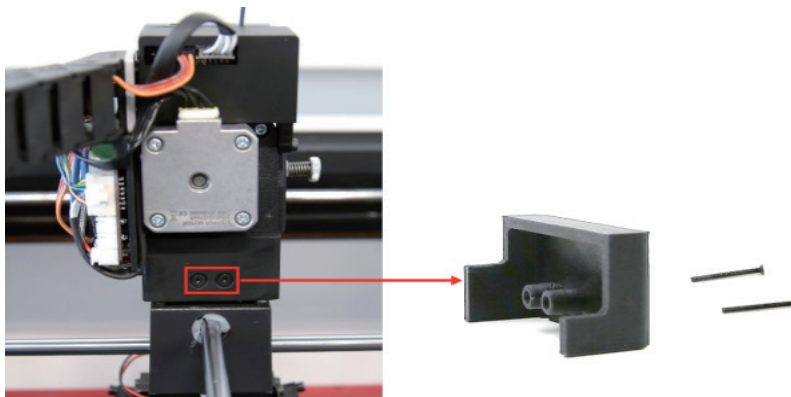


⑤ケーブルを固定しているジップタイを切り、ファンケーブルを取り出します。

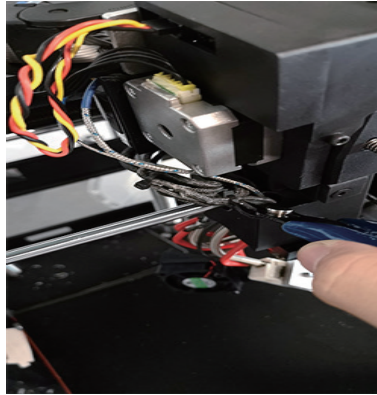


⑥古いフロントファンを取り外し、保護カバーと新しいフロントファンを 4 本の固定ネジで取り付けます。ラベルのある面がファンダクトに面していることを確認します。

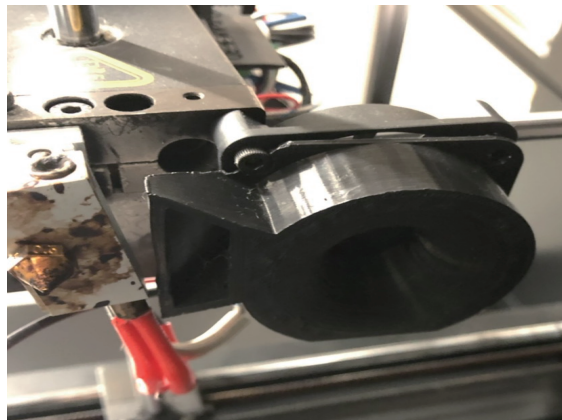

⑦ピンセットなどでファンのコネクタをつかみブロックの中を通過させます。

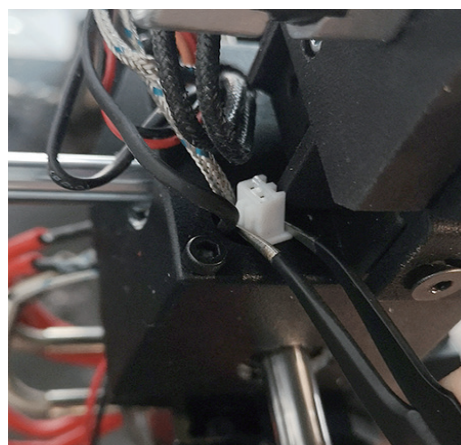

⑧ケーブルをエクストルーダー基板に差し込みます。

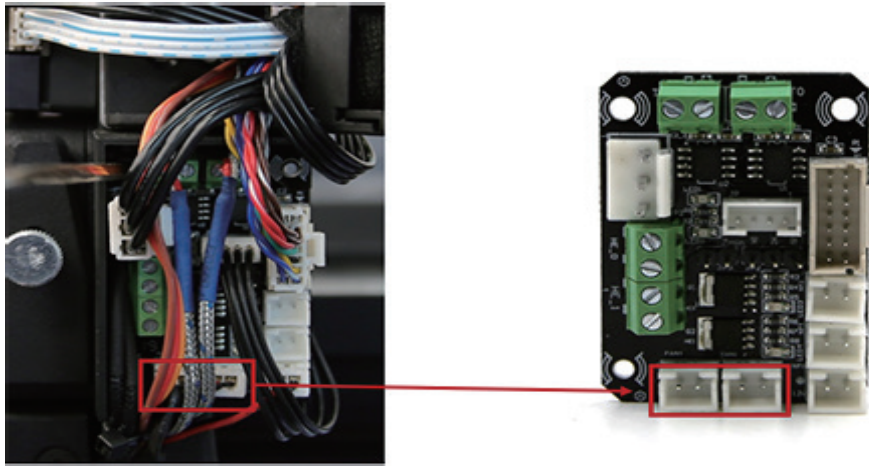

⑨ケーブルをシップタイで結び、ケーブルを覆うようにケースを元に戻します。

