

## 【E2】 ヒューズ確認方法

必要工具

・2mm 六角レンチ


①プリンターの電源を切ります。

②2mm の六角レンチを使用して、カバーを固定しているネジを緩めて取り外します。



③赤枠内にある2箇所のヒューズが切れていないか確認します。

切れている場合は、新しい物に交換します。

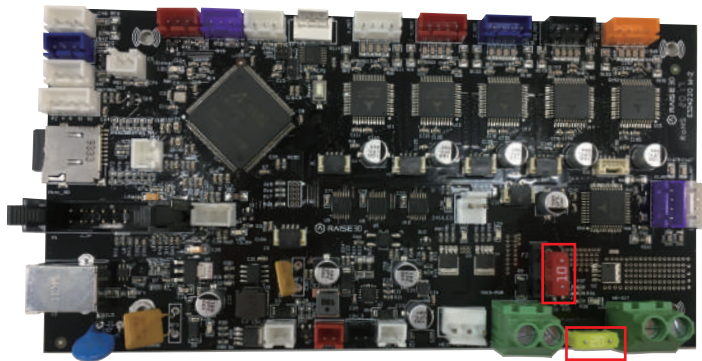

○ 正常なヒューズ    × 切れたヒューズ

