

Raise3D Pro2 シリーズ ヒューズ確認手順

確認手順




必ず電源を切った状態で作業をしてください。

メインシステムヒューズ、ヒートベッドヒューズ確認

①メインボードカバーを取り外す。

本体右側面後部のカバーを取り外します。

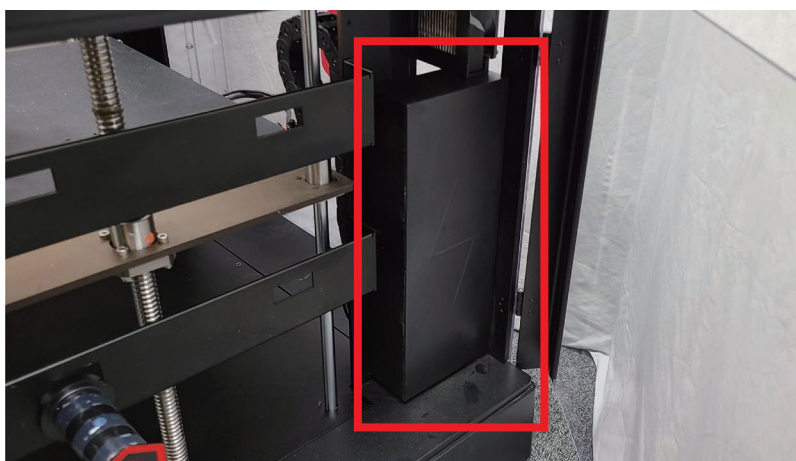

②ヒューズを確認、交換する。

メインボード上のヒューズ2種の状態を確認します。



画像黄色の枠内が切れている場合はヒューズが飛んでいるため交換が必要です。

ヒューズは弊社からも購入できますが市販品の物でも問題ございません。

規格はそれぞれ下記の通りです。規格の異なる物は使用しないでください。

メインシステム用ヒューズ (赤色) → 平型ヒューズ 10A

ベッドヒーター用ヒューズ (青色) → 平型ヒューズ 15A

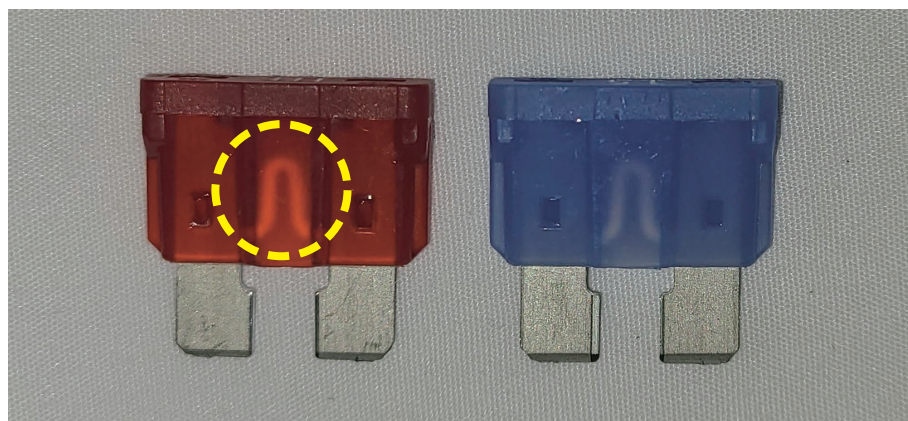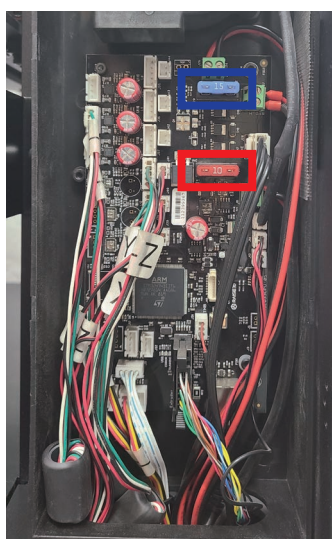

電源ヒューズの確認

①ヒューズホルダーを取り外す。

電源スイッチ中央のヒューズホルダーをマイナスドライバーを使用して取り外します。



②電源ヒューズを確認する。


電源用ヒューズの状態を確認します。

黄色枠内の細い線が切れてしまっている場合は交換が必要です。

ヒューズにつきましては市販品の物をご使用ください。

ヒューズの規格につきましては下記の通りです。

ミニ管ヒューズ 250V10A

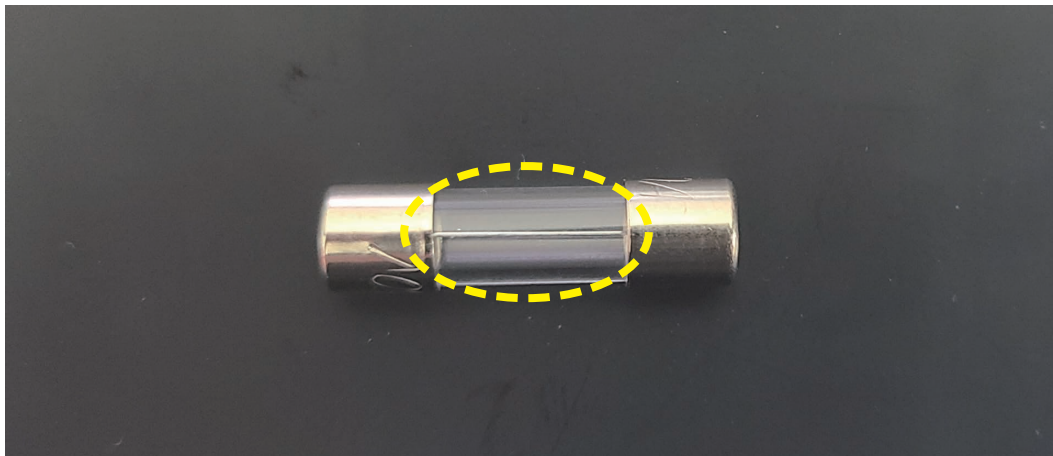

本マニュアルにつきましてご不明点等ございましたら、下記メールアドレスまでご連絡下さい。

support@3dprinter.co.jp

 日本 3D プリンター株式会社

〒135-0063

東京都江東区有明 3-7-26 有明フロンティアビル B 棟 1 階

ご購入、弊社に関するお問い合わせ : 03-6683-9789

機器不具合等のサポートに関するお問い合わせ : 03-6426-0702

受付時間 9:00 ~ 18:00(土日祝除く)

メールアドレス :support@3dprinter.co.jp

ホームページ :https://raise3d.jp/