【Pro2】フィラメントセンサーカバー交換手順

必要工具
・2mm 六角レンチ
・2.5mm 六角レンチ

1. フィラメントをアンロードし、プリンターの電源を切ります。
2. フィラメントセンサーアセンブリのネジを外し、アセンブリを少し上に持ち上げます。

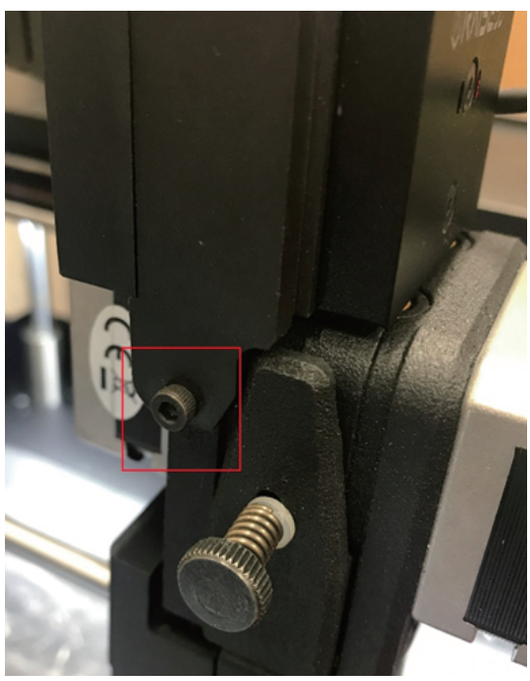

3. フィラメントセンサー正面のネジを外し、カバーを交換します。

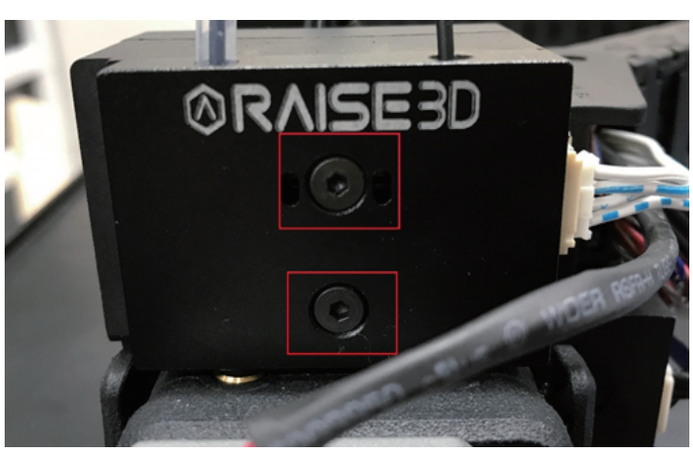

4. 逆の手順で取り付けを行い完了です。