


filamentファイルとbinファイルのインポート方法


①「スタート」ボタンをクリックする。




②テンプレート選択画面のフィラメント枠の右端にあります歯車のマークをクリックします。
(右のエクストルーダーにテンプレートを入れる場合は右のエクストルーダー横の歯車をクリックします、メインテンプレートは左のエクストルーダーです。)

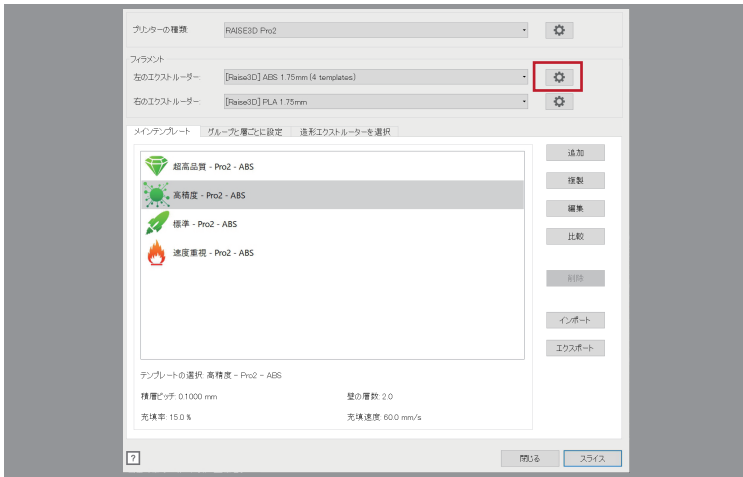


③「インポート」をクリックします。

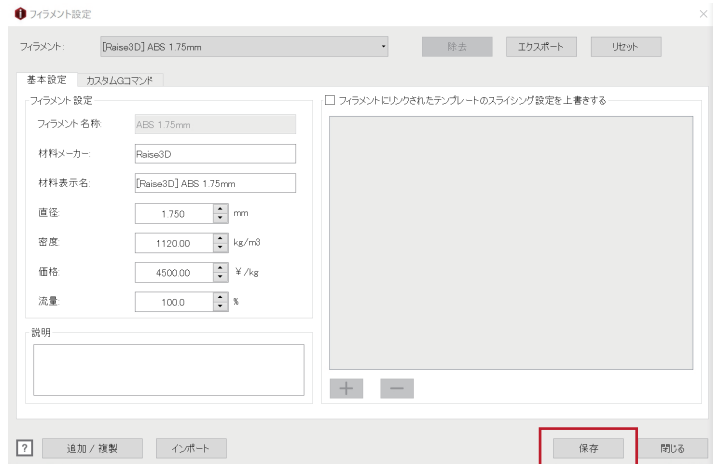


④「filament」ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

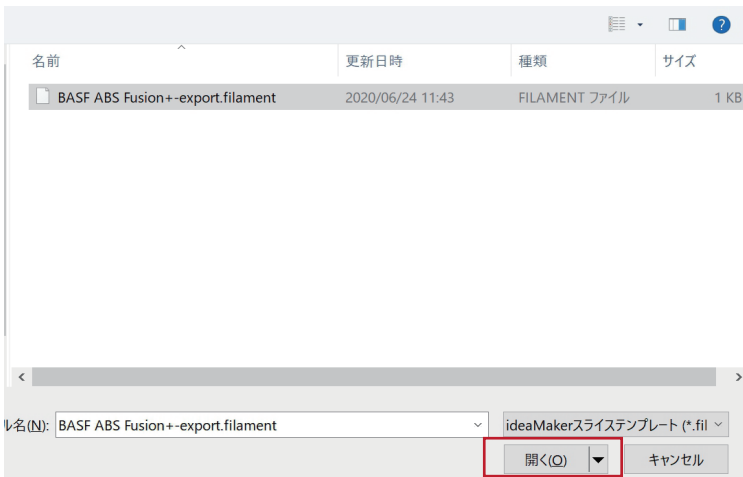


⑤「確定」をクリックします。

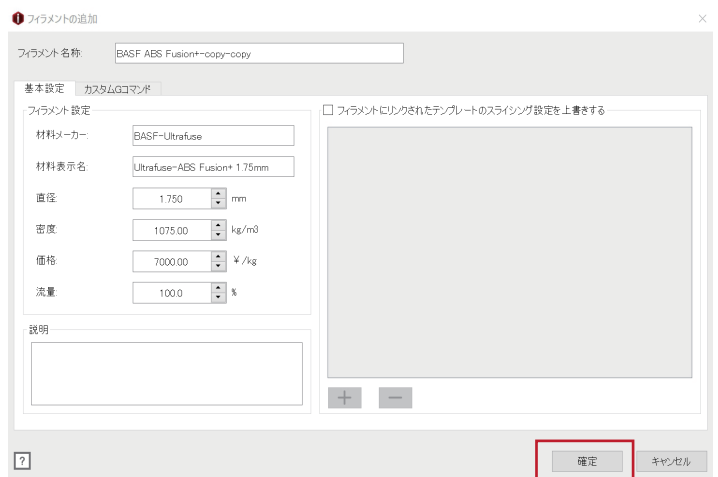


⑥ テンプレートの選択画面から選択できるようになります。

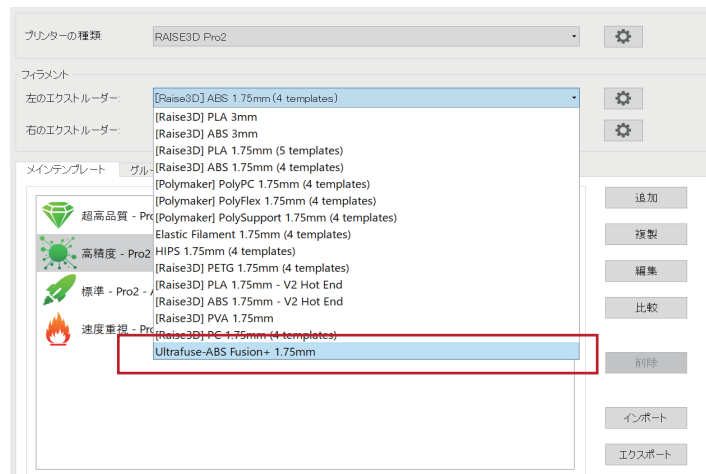


⑦ 作成されたフィラメントを選択し、「インポート」をクリックします。

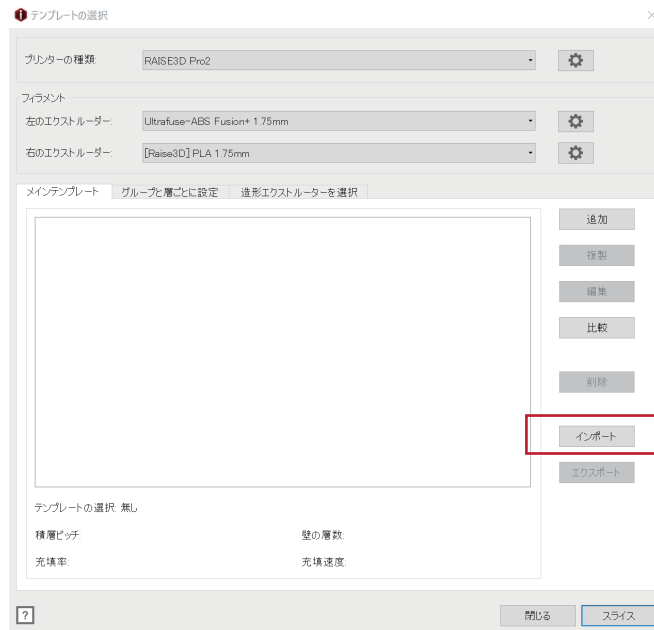

⑧ 「bin」ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。

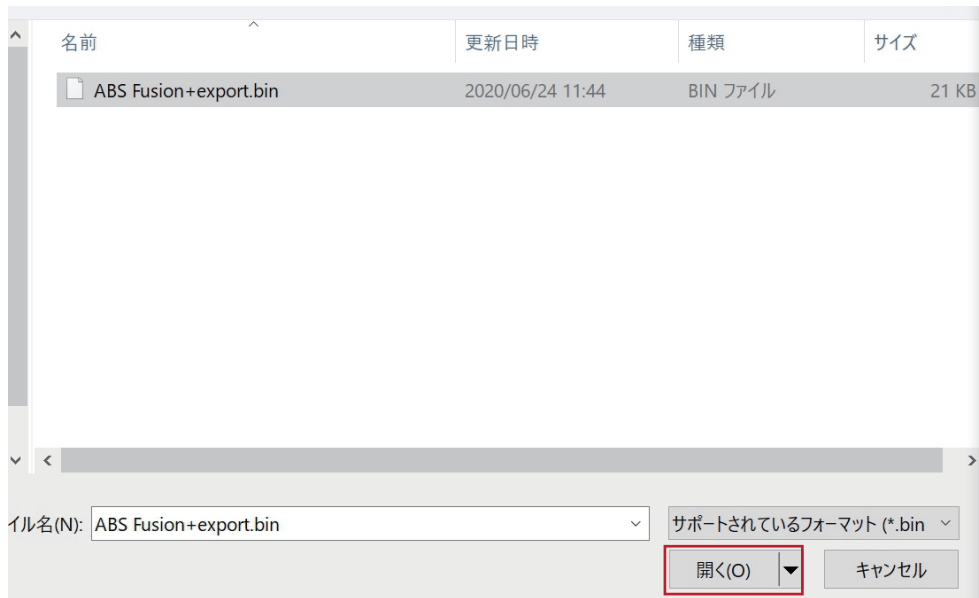

⑨ 「確定」をクリックします。

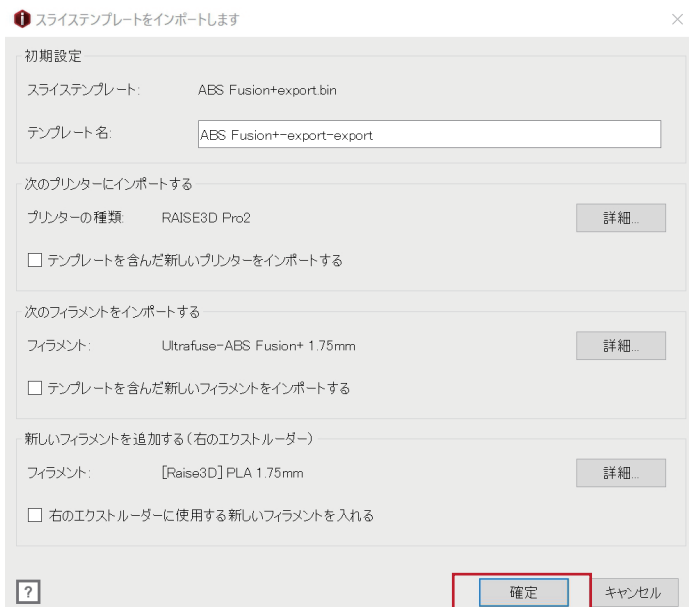

⑩ 完了。「スライス」をクリックします。

